

Preparare la radio all'uso


Inserire/disinserire il pacco batteria

- 1 Per inserirla, posizionare le guide della parte inferiore della batteria nelle fessure della radio. Premere la parte superiore della batteria contro la radio; bloccare la batteria stringendo la vite in senso orario. (Non stringere troppo)
- 2 Per rimuoverla, allentare la vite in senso antiorario e tirare la batteria e tirare la batteria dalla parte alta della radio.



Inserire/disinserire la clip da cintura

- 1 Per agganciarla, inserirla nella fessura situata sulla batteria e farla scorrere verso l'alto finché non sentirete un "click".
- 2 Per rimuoverla, tirare la linguetta (a) verso l'esterno, e far scorrere la clip verso il basso (b)

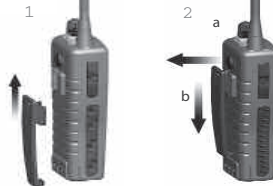

Inserire/rimuovere l'antenna

- 1 Per inserirla, allineare accuratamente l'antenna nella cavità, e avvitare in senso orario fino a che non sia ben fissata alla radio
- 2 Per rimuoverla, svitare in senso antiorario.



Caricare la radio


Sono disponibili varie opzioni di ricarica; si prega di consultare il manuale utente.



Accendere la radio

Per accendere la radio, premere il tasto on/off posizionato sul davanti. La radio emetterà un breve segnale e il LED si illuminerà per circa 4 secondi, seguito da un secondo trillo.

Funzionalità comandi radio

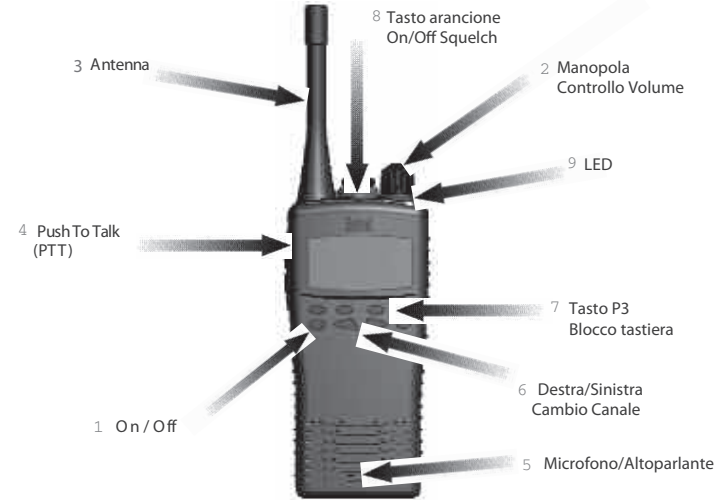

- 1 Pulsante On/Off. Premere per accendere la radio, tenere premuto per spegnere.
- 2 Manopola - Controllo Volume
- 3 Antenna
- 4 Push To Talk. Premere per parlare e rilasciare per ascoltare
- 5 Microfono / Altoparlante
- 6 Tasti scorrimento Dx/Sx per cambio canale radio
- 7 Tasto P3 - Blocco Tastiera
- 8 Tasto arancione - pressione lunga On/Off Monitor Squelch
- 9 Indicatore LED / DISPLAY
 - ROSSO fisso = Trasmissione
 - ROSSO lampeggiante lento = La batteria necessita di ricarica
 - VERDE fisso = Ricezione con tono Sub audio valido
 - DISPLAY lampeggiante = Ricezione Chiamata Selettiva
 - ARANCIONE fisso = Trovato segnale RF non valido (no tono Sub audio)